D GB USA F

Modification du code maître (lire d'abord attentivement)

Effectuez rapidement les étapes individuelles car toutes les entrées sont remises à leur état initial après une pause de 10 secondes.

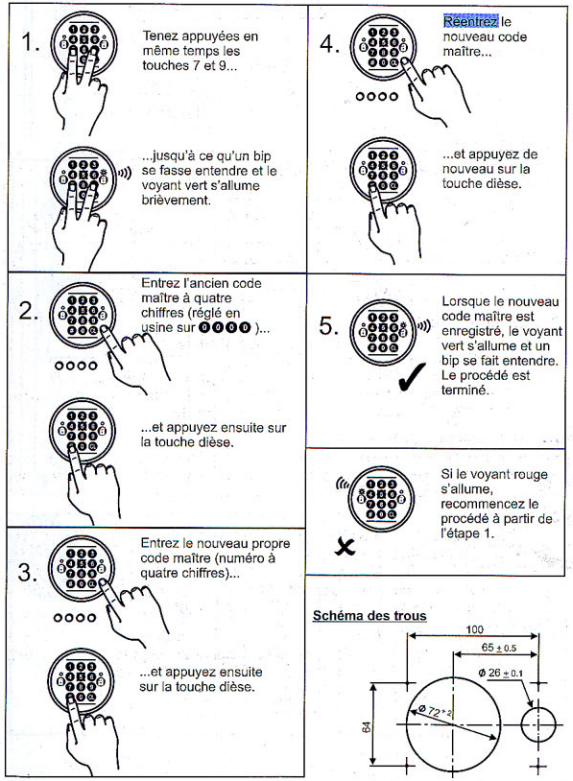
1.
Tenez appuyées en même temps les touches 7 et 9...
...jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et le voyant vert s'allume brièvement.
2.
Entrez l'ancien code maître à quatre chiffres (réglé en usine sur ●●●●)...
...et appuyez ensuite sur la touche dièse.
3.
Entrez le nouveau propre code maître (numéro à quatre chiffres)...
...et appuyez ensuite sur la touche dièse.
4.
Réentrez le nouveau code maître...
...et appuyez de nouveau sur la touche dièse.
5.
Lorsque le nouveau code maître est enregistré, le voyant vert s'allume et un bip se fait entendre. Le procédé est terminé.
Si le voyant rouge s'allume, recommencez le procédé à partir de l'étape 1.

Schéma des trous

D GB USA F

Mode d'emploi - Serrure à touches TIPPY 9901, 9902

1. **Domaine d'application**
La serrure à touches Tippy est la solution idéale pour tous les coffres et placards conçus pour un usage à l'intérieur, par ex. dans les clubs de sport. Pour ouvrir et fermer le coffre, l'utilisateur entre un code qu'il définit lui-même. L'utilisateur suivant n'a plus qu'à saisir son propre code

2. **Alimentation en courant**
Usage de 3 piles mignon AA, LR6, AM3, type alcalines, min. 2500mAh. Afin d'économiser les piles, la serrure à touches TIPPY passe dans le mode économie de courant 10 secondes après la dernière utilisation. Chaque nouvelle actionnement de la touche permet de passer dans le mode actif. Si la tension des piles est trop faible, un bip retentit dans le mode économie de courant et le voyant rouge clignote dans le mode actif. Les piles devraient alors être remplacées dès que possible en respectant la polarité (+ et -). Recyclez les piles usagées de manière appropriée. Lors du remplacement des piles, tous les réglages enregistrés de la serrure à touches TIPPY restent mémorisés.

Fermeture
a) Fermer la serrure à touches TIPPY en tournant le bouton (1)
b) Entrer le code à 4 chiffres
c) Appuyer sur la touche de validation FERMER (2)
d) Le voyant rouge s'allume (3) et un bip se fait entendre



Le code à 4 chiffres peut être choisi librement et est réeffacé après l'ouverture.

Ouverture
a) Entrer le code à 4 chiffres
b) Appuyer sur la touche de validation OUVRIR (4)
c) Le voyant vert s'allume (5) et un bip se fait entendre
d) Ouvrir la serrure à touches TIPPY en tournant le bouton (1)



5. **Entrée incorrecte du code**
Le voyant rouge s'allume et 3 bips se font entendre

6. **Code maître**
Réglage usine : 0 0 0 0 . Le code maître doit être modifié après le montage de la serrure à touches TIPPY, car sinon toute personne serait en mesure d'ouvrir la serrure à touches TIPPY à l'aide du réglage usine ou de modifier le code maître.

Modification du code maître: cf. Page 9

7. **Crantage anti-rotation**
La serrure à touches TIPPY est équipée d'un crantage anti-rotation la protégeant contre toute destruction. Le bouton sort en cas d'effort excessif. Il rentre à nouveau après avoir effectué une rotation de 180° et la serrure à touches TIPPY peut être utilisée.

D GB USA F

8. **Alimentation d'urgence**
Par la boîte de pile avec fiche à travers L'ouverture dans le champ du clavier.

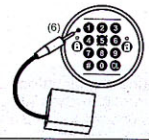

9. **Messages d'erreur**

Message d'erreur	Signification	Mesure
Voyant rouge s'allume avec 3 signaux bip	-Entrée incorrecte, -Bouton en position ouverte -Entrée incorrecte du code	-Répéter l'entrée -Fermer la serrure à touches TIPPY à l'aide du bouton -Répéter l'entrée
Ouverture de la serrure à Touches TIPPY impossible, voyant rouges s'allume avec 3 signaux bip	-Entrée incorrecte du code	-Entrer le code correct
Voyant rouge clignote pendant l'utilisation des touches	-Tension des piles trop basse	-Remplacer les piles dès que possible
Signaux bip continus Pendant l'utilisation des	-Tension des piles trop basse	-Remplacer les piles dès que possible
Ouverture de la serrure à touches TIPPY impossible	-Tension des piles trop basse	-Ouvrir la serrure à touches TIPPY avec la boîte de piles et la fiche de contact externe

10. **Consignes de sécurité**
- Retirer les piles usagées car celle-ci pourraient couler et provoquer de la corrosion.
- Ne pas chauffer ou court-circuiter les piles.
- Ne pas jeter les piles dans l'eau ou au feu, il y a risque d'explosion.
- La serrure à touches TIPPY est résistante à l´eau, mais ne devrait cependant pas être utilisée ou stockée dans des endroits extrêmement humides.

11. **Entretien et maintenance**
Nettoyer TIPPY uniquement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants contenant des substances abrasives ou des solvants (par ex. essence, alcool, acétone) pouvant attaquer les pièces en matière plastique.

12. **Données techniques**
Alimentation en courant: 4.5 V CC, 3 x AA, LR6, AM3
Durée de vie des piles: env. 2 ans, à 21°C et type alcalines : 2500mAh
Mode automatique économie de courant: après env. 10 sec.
Gamme des températures de fonctionnement: de 0° à 50° C

13. **Antiparasitage**
Les exigences en matière d'émissions de perturbations selon EN 55011 et d'immunité selon EN 61000 -4-2, -4-3, -4-6 sont respectées